## Comprobación

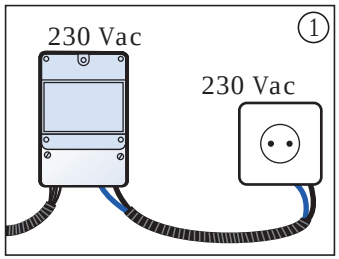


Correcta conexión a red.

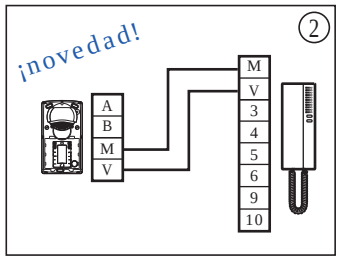


Autotest de conexión. Con teléfono colgado y conexión errónea, se produce llamada continua.

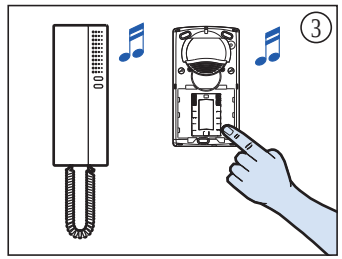


Al pulsar, la llamada suena en la placa y en el teléfono.

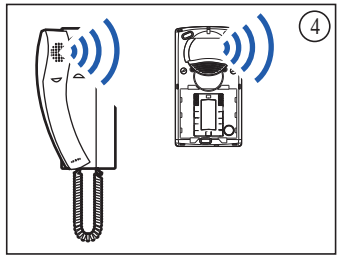


Adecuado volumen en teléfono y placa.

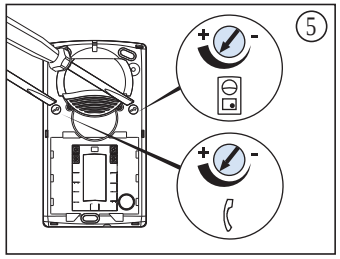


Ajuste el volumen en el teléfono y en la placa.

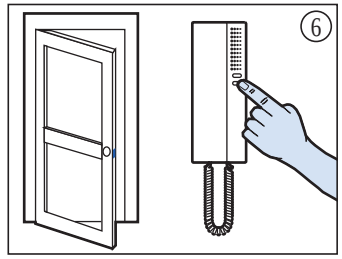


Compruebe la apertura de la puerta.

## Accesorios

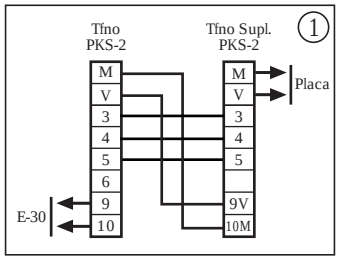


Colocación de un teléfono supletorio.

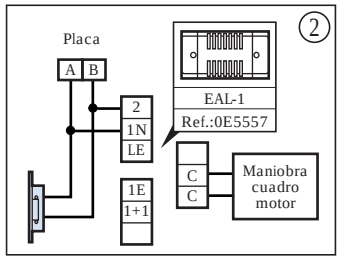


Activación de puerta motorizada pulsando tecla abrepuertas.

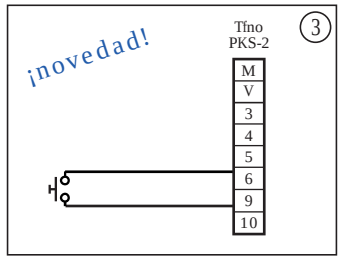


Añadir una segunda llamada monotonal distinta de la de la puerta de calle.

## Mantenimiento

1. No funciona nada.
Compruebe en el E-30 que la tensión entre las bornas 9 y 10 es de unos 12 Vac y de 230 Vac en RED. Si detecta cortocircuito, subsánelo. Desconecte la tensión de red y todos los hilos que salen del alimentador durante unos minutos. Conecte y compruebe la tensión de red.
2. No funciona la iluminación del tarjetero.
Compruebe en la placa que la tensión entre las bornas V y M es unos -17 Vdc, que el puente de iluminación está colocado y que los teléfonos estan colgados. Si las tensiones son correctas, la placa esta averiada.
3. Llamada continua.
Compruebe la polaridad de la conexión en las bornas V y M.
4. No se acciona el abrepuertas.
Compruebe en la placa que la tensión entre las bornas A y B es de12 Vac y entre V y M es tambien de12Vac. Si es así, el abrepuertas esta en mal estado.



# Manual de instalación para kit PKS-2
3757 70

TEGUI™

REF.: 2672 Rev. 0

## Descripción

Kit de portero 1 vivienda de sencilla instalación 2 hilos. Fácil sustitución de timbre por portero automático sin cambiar los hilos.

Instalación tipo:

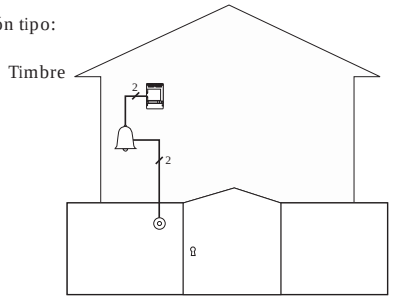


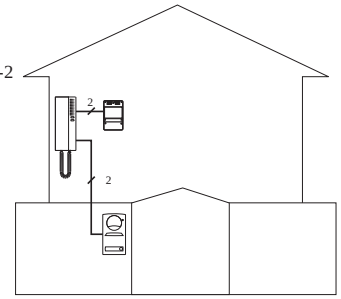


## Elementos incluidos en el kit

Placa de calle Serie 7
Ref.: 3757 79

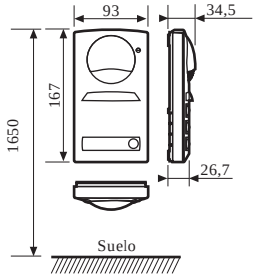


Bolsa que incluye:
1 Tornillo de cierre Philips 4 x 8 mm.
3 Tornillos de sujección Philips 3,9 x 25 mm.
3 Tacos de sujección Fischer 5 x 25 mm.

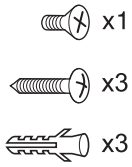


Teléfono Serie 7
Ref.: 3740 10. Instalación 2 hilos, llamada electrónica bitonal.

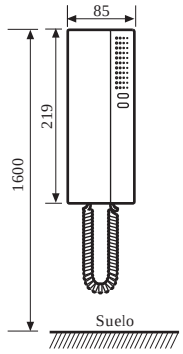


E-30
Ref.: 0906 30.
230 Vac, montaje sobre carril DIN (4 módulos)




Abrepuertas
(no incluido en el kit)
Características:
12 Vac máx. 880 mA ±5%

## Funcionamiento del sistema

Al presionar el pulsador de la placa de calle, la llamada se escucha en la vivienda y suena también en la placa de calle. Es lo que se denomina confirmación de llamada en placa de calle. La llamada es electrónica y bitonal. Existe la posibilidad de añadir una segunda llamada monotonal y un teléfono supletorio.
Desde la vivienda se puede contestar la llamada y abrir la puerta utilizando la tecla abrepuertas del teléfono ⊙—=.
El kit incorpora un test automático de conexión, que produce llamada continua si el cableado es erróneo.
Las placas de calle no necesitan empotrarse y su diseño de última generación simplifica el montaje y aumenta la fiabilidad al incrementar la protección del sistema frente a las condiciones ambientales.

## Esquema unifilar

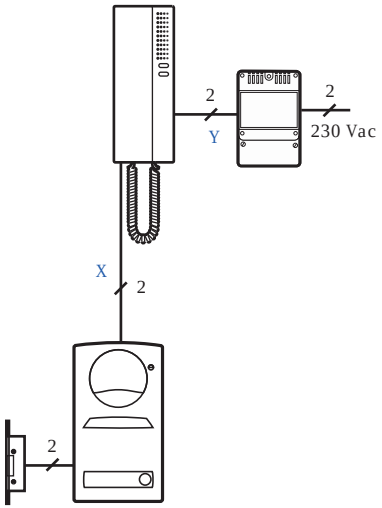


## Secciones recomendadas

| Conexiones | | Número de hilos | Secciones mínimas ($mm^2$) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y 25 m | Y 50 m | Y 100 m |
| 9,10 | Y | 2 | 0,5 | 1 | 2,5 |

X+Y

| Conexiones | | Número de hilos | Secciones mínimas ($mm^2$) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | X+Y 50 m | X+Y 100 m |
| V, M | X | 2 | 0,5 | 1 |

## Esquema de instalación

Volumen llamada.
Es posible configurar el volumen de la llamada en el teléfono desde los puentes de la parte superior de la tapa bornas

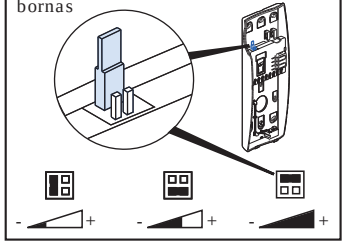

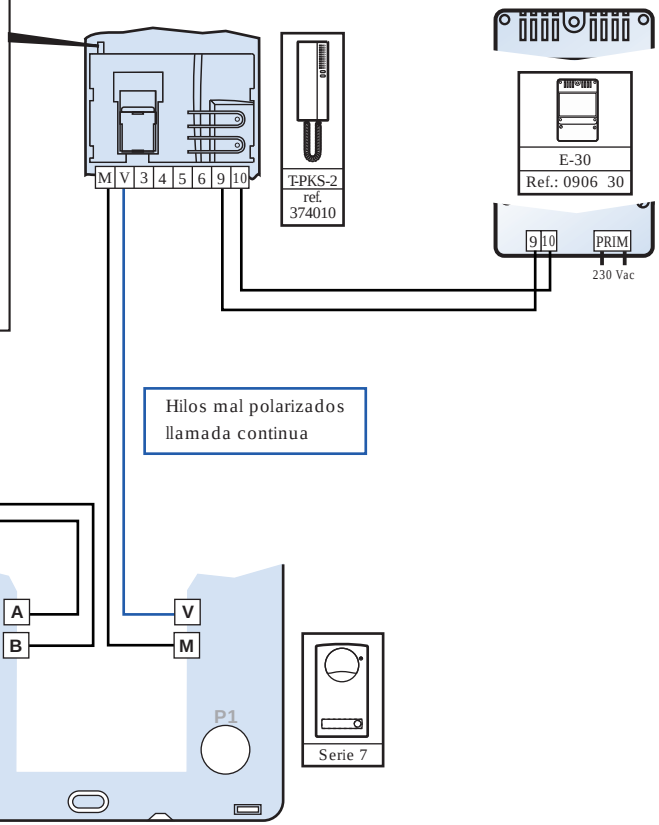




## Instalación

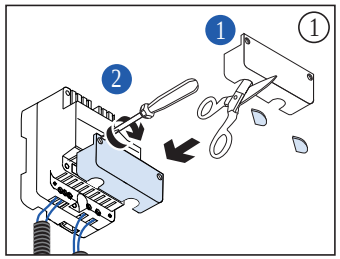


Corte el pasacables y cierre la tapa de conexionado del alimentador.

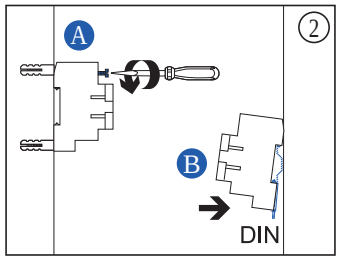


Fijación sobre la pared o carril DIN.

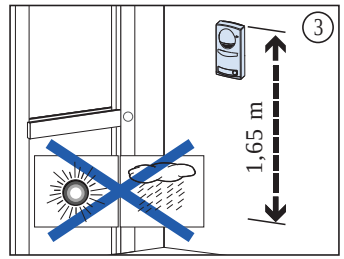


Instale la placa resguardada y cerca de la puerta.

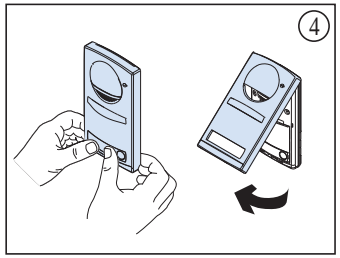

Bascule para soltar la carcasa exterior.

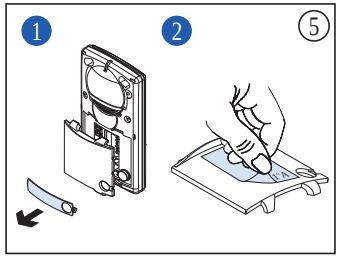


Saque el tarjetero para liberar las bornas. Coloque la pegatina correspondiente.

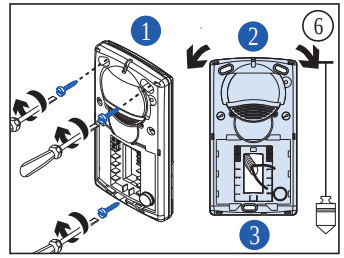


Fije la placa bien nivelada con los tornillos y tacos incluidos en la bolsa. Conexione.

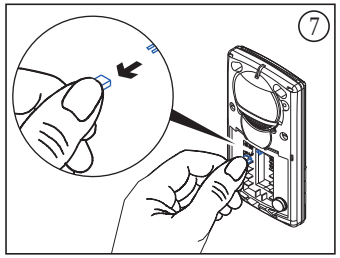

Quite el puente si no desea iluminación.

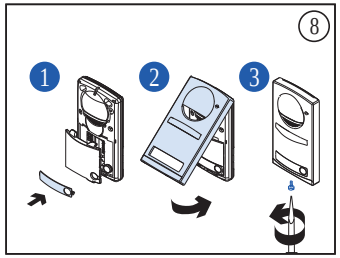


Coloque la placa tarjetero, bascule y cierre la placa con el tornillo incluido en la bolsa.

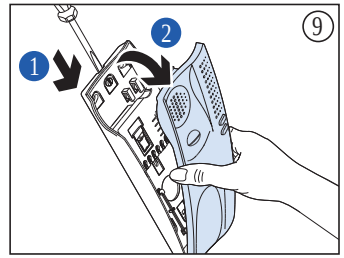


Apertura del teléfono.

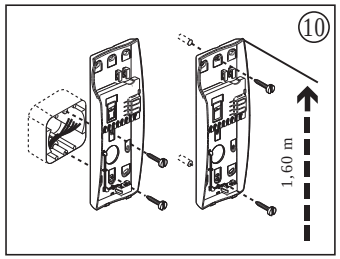


Fije sobre caja universal o pared, a la altura recomendada.

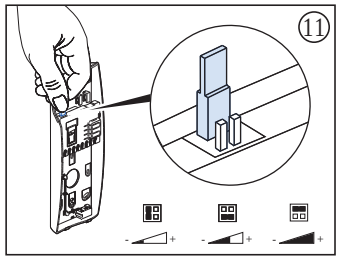

Regule el volumen de llamada en teléfono con las distintas configuraciones de puentes (ver pagina 2).

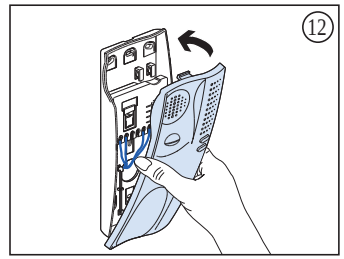

Encaje pestaña y cierre el teléfono.